Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī redzamās atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27079A
Latvian. 01/2010. Rev. 1.0

GT-S5150

lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam, skatiet sadaļu "iepazīšanās ar mobilo tālruni", "mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana" un "pamatfunkciju izmantošana".

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums: situācijas, kas var izraisīt savainojumus jums vai citiem

Uzmanību!: situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme: piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

▶ **Skatiet**: lappuses, kurās sniegta saistītā informācija. Piemēram: ▶ 12. lpp. (atbilst tekstam "sk. informāciju 12. lappusē")

→ **Pēc tam**: to iespēju vai izvēļņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību. Piemēram: Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst tekstam **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] **Kvadrātiekavas**: tālruņa taustiņi, piemēram: [☎] (atbilst ieslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

< > **Leņķiekavas**: izvēles taustiņi, ar kuriem regulē katram ekrānam atšķirīgās funkcijas. Piemēram: <**Labi**> (atbilst izvēlnes taustiņam **Labi**)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B016100.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.

CE 0168

saturs

informācija par drošību un lietošanu 2
Drošības brīdinājumi 2
Drošības pasākumi 5
Svarīga lietošanas informācija 7

iepazīšanās ar mobilo tālruni 12
Komplektācija 12
Tālruņa izkārtojums 13
Taustiņi 14
Displejs 15
Ikonas 16

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana 17
SIM kartes un akumulatora ievietošana 17
Akumulatora uzlāde 19
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) ... 20

pamatfunkciju izmantošana 22
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 22
Piekļuve izvēlnēm 23
Izmantojiet īsceļu izvēlnes no īsceļu rīkjoslas 23
Tālruņa pielāgošana 24

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 26
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 27
Kontaktu pievienošana un atrašana 29
Kameras pamatfunkciju izmantošana 29
Mūzikas klausīšanās 31
Tīmekļa pārlūkošana 33

papildu funkciju lietošana 34
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 34
Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana ... 37
Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana 38
Papildu kameras funkciju lietošana 40
Papildu mūzikas funkciju izmantošana 42

rīku un programmu lietošana 45
Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana 45
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 46
Mobilā meklētāja aktivizēšana 47
Viltus zvanu veikšana 48
Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana . 48
Attēlu rediģēšana 49
Fotoattēlu un videoklipu skatīšana tīmeklī 51
Lietojiet Java spēles un programmas 51
Pasaules pulksteņu izveide un apskate 52
Signālu iestatīšana un lietošana 53
Kalkulatora lietošana 54
Valūtu vai mērvienību konvertēšana 54
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 54
Hronometra lietošana 55
Jaunu uzdevumu izveide 55
Izveidot jaunas piezīmes 55
Kalendāra pārvaldīšana 55

problēmu novēršana .....a

alfabētiskais rādītājs .....d

informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Ilgi klausoties skaļu mūziku, var rasties dzirdes traucējumi. Pirms skaņas avotam pieslēdzat austiņas, vienmēr nogrieziet skaļumu, un izmantojiet tikai pēc iespējas mazākus skaļuma iestatījumus tā, lai varētu dzirdēt sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus un tālruņus ugunī. Atbrīvojoties no nolietotajiem akumulatoriem vai tālruņiem, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkaršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa "Wireless Technology Research" iesaka ieturēt vismaz 15 cm (6 collu) lielu attālumu starp mobilajiem tālruņiem un elektrokardiostimulatoriem. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu riska mazināšana

Lietojot tālruni, neturiet to ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu nospiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Nelietojiet tālruni, ja tā ekrāns ir ieplaisājis vai salauzts

Ieplīsis stikls vai akrils var savainot jūsu rokas un seju. Aiznesiet tālruni uz Samsung pakalpojumu centru, lai nomainītu ekrānu. Bojājumi, kas radušies neuzmanīgas rīcības dēļ, anulē ražotāja garantiju.

WARNING

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība – pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā teritorijā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt šo tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, kad atrodaties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Neizjauciet savu tālruni, jo pastāv risks saņemt elektrisko triecienu.
- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs – šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus, un uzlīme, kas norāda ūdens izraisītus bojājumus tālrunī, maina krāsu. Nelietojiet tālruni, ja jums ir mitras rokas. Ūdens izraisītu bojājumu dēļ ražotāja garantija var tikt anulēta.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce – lai izvairītos no nopietniem bojājumiem, sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunis ir aprīkots ar zibspuldzi vai gaismu, nelietojiet to bērnu vai dzīvnieku acu tuvumā.
- Tālrunis var tikt bojāts, ja pakļaujat to magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citu elektronisko ierīču darbības traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Neaizskariet tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.
- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no strāvas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi var zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz attālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate – SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telesakaru ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādas mobilās ierīces, kas pārsniedz maksimālo izstarojuma līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) – 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,602 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (RTTI direktīva). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Šī izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atsevišķām bateriju nodošanas sistēmām)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem.

Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Atsevišķs, šajā ierīcē pieejams saturs un pakalpojumi pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesības, patenti, preču zīmes un/vai citi intelektuālā īpašuma aizsardzības likumi. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Jūs nedrīkstat lietot saturu vai pakalpojumus tādā veidā, kādā to nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs.

Neierobežojot tālāk minēto, ja vien iepriekš to nav atļāvis attiecīgā satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs, jūs nedrīkstat pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, radīt atvasinājumus, lietot vai izplatīt jebkādā veidā vai līdzekļiem šajā ierīcē parādīto saturu vai pakalpojumus.

TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK NODROŠINĀTI "AR VISIEM TRŪKUMIEM". SAMSUNG NESNIEDZ ŠĀDAM SATURAM VAI PAKALPOJUMIEM NEKĀDAS IZTEIKTAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS. UZŅĒMUMS SAMSUNG SKAIDRI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM SAISTĪBĀ AR ŠĪ PRODUKTA PIEPRASĪTĪBU VAI PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMU PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU, UN UZŅĒMUMS SAMSUNG NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMSIES ATBILDĪBU, TOSTARP NEVĒRĪGAS

ATTIEKSMES DĒĻ, VAI SAISTĪBĀ AR LĪGUMIEM VAI LIKUMĀ NOTEIKTU ATLĪDZINĀMU KAITĒJUMU, UN PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU HONORĀRIEM, IZMAKSĀM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES VAI IR BIJUŠI SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI KAS RADUŠIES JUMS VAI TREŠAJĀM PUSĒM SATURA VAI PAKALPOJUMU LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, PAT, JA IEPRIEKŠ TIKA SNIEGTA INFORMĀCIJA PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU.

Trešo pušu pakalpojumu darbība var tikt izbeigta jebkurā laikā, un Samsung nepārstāvēs un nesniegs garantijas par satura vai pakalpojumu turpmāku pieejamību. Trešo pušu saturs un pakalpojumi tiek pārsūtīti, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas iespējas, kuras uzņēmums Samsung nepārvalda. Neierobežojot šīs atrunas vispārējos apgalvojumus, Samsung skaidri atsakās no atbildības par jebkura šajā ierīcē pieejamā satura vai pakalpojumu darbības pārtraukšanu vai aizturēšanu.

Uzņēmums Samsung neuzņemsies atbildību par klientu apkalpošanu attiecībā uz saturu un pakalpojumiem. Jebkurš jautājums vai pakalpojuma pieprasījums saistībā ar saturu vai pakalpojumiem ir jāadresē tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā varat iepazīties ar mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai ierīces komplektācijā ir šādi priekšmeti.

- Mobilais tālrunis
- Akumulators
- Ceļojumu adapteris (lādētājs)
- Lietotāja rokasgrāmata

- Tālruņa komplektācija var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu reģionā vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.
- Komplektācijā iekļautie piederumi ar šo tālruni darbojas vislabāk.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē pieejami tālāk redzamie taustiņi un funkcijas.

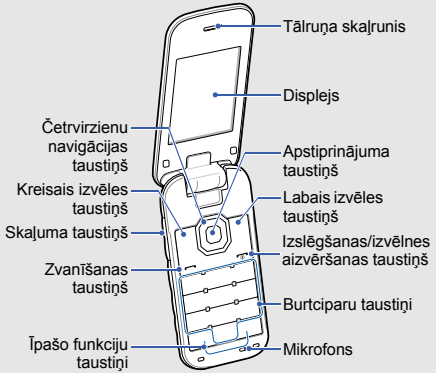

Tālruņa aizmugurē pieejami tālāk redzamie taustiņi un funkcijas.

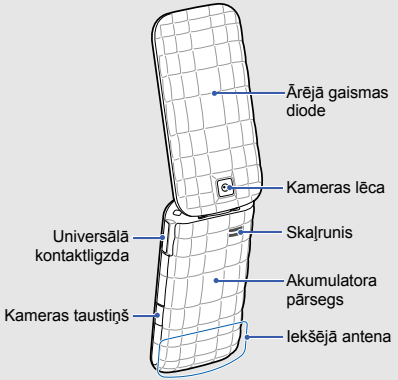

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Izvēles taustiņi	Veiciet displeja lejasdaļā norādītās darbības
Četrvirzienu navigācija	Ritiniet izvēlnes iespējas; dīkstāves režīmā pārvietojieties starp sākuma ekrāna īsceļiem. Kad sākuma ekrāna īsceļi ir dezaktivēti, piekļūstiet lietotāja definētajām izvēlnēm (atkarībā no jūsu pakalpojumu sniedzēja iepriekš definētās izvēlnes var atšķirties)
Apstiprinājums	Izvēlieties iezīmēto izvēlnes iespēju vai apstipriniet ievadītos datus; dīkstāves režīmā, kad sākuma ekrāna īsceļi ir dezaktivēti, palaidiet tīmekļa pārlūku vai piekļūstiet izvēlnes režīmam (atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja)

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Izmantojiet, lai zvanītu vai atbildētu uz zvanu; dīkstāves režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Izslēgšana/ izvēlnes aizvēršana	Izmantojiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni (nospiediet un turiet); beigtu sarunu; izvēļņu režīmā atceltu ievadi un atgrieztos dīkstāves režīmā
Burtciparu taustiņi/ Simbols	Ievadiet ciparus, rakstzīmes un simbolus teksta ievades laukā; dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [**1**], lai piekļūtu balss pasta ziņām, un [**0**], lai ievadītu starptautiskā zvana prefiksu

Taustiņš	Funkcija
Īpašās funkcijas	Ievadiet īpašās rakstzīmes vai izpildiet īpašās funkcijas; dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [#], lai izvēlētos profilu Klusums; nospiediet un turiet [*], lai ievadītu atstarpi starp numuriem
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu; kad tālrunis aizvērts, ieslēdziet ārējo gaismas diodi (nospiediet un turiet); izslēdziet zvana signālu ienākošajiem zvaniem vai atsakiet zvanu (nospiediet un turiet)
Kamera	Dīkstāves režīmā ieslēdziet kameru (nospiediet un turiet); kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Displejs

Tālruņa displejs sastāv no trīs daļām, kas norādītas tālāk.

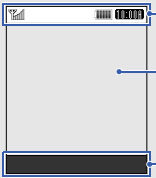

Ikonu rinda
Parāda dažādas ikonas

Teksta un grafikas apgabals
Parāda ziņas, norādījumus un ievadīto informāciju

Izvēles taustiņu rinda
Parāda pašreizējās funkcijas, kas piešķirtas katram izvēles taustiņam

Ikonas

Uzziniet displejā redzamo ikonu nozīmi.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	Pārsūta datus GPRS tīklā
	EDGE tīkls pievienots
	Pārsūta datus EDGE tīklā
	Notiek saruna
	Aktivizēta SOS ziņu funkcija
	Tiek veidots savienojums ar drošu tīmekļa lapu
	Tīmekļa pārlūkošana
	Aktivizēta zvanu pāradresācija
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Bluetooth savienojums aktivizēts

Ikona	Apraksts
	Notiek mūzikas atskaņošana
	Mūzikas atskaņošana ir apturēta
	Mūzikas atskaņošana ir pārtraukta
	Ieslēgts FM radio
	Pārtraukts FM radio
	Ievietota atmiņas karte
	Saņemta jauna īsziņa vai multiziņa
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa
	Aktivizēts modinātājs
	Aktivizēts parasts profils
	Aktivizēts klusuma profils
	Akumulatora uzlādes līmenis
	Pareizs laiks

mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identitātes moduli (SIM), kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

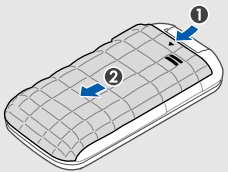

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM karti.

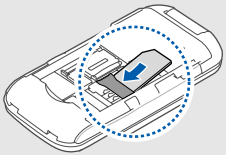

- Ievietojiet SIM karti tālrunī tā, lai kartes zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
- Neievietojot SIM karti, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kam nav nepieciešams tīkls, un dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

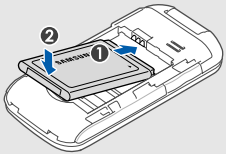

4. Uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

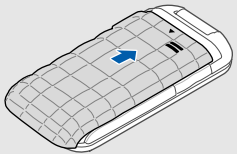

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni pirmo reizi, uzlādējiet akumulatoru.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.
2. Pievienojiet universālajai kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.

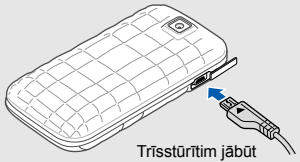

Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu

CAUTION

Nepareizi pievienots ceļojumu adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnīgi uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, atskan brīdinājuma signāls un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Arī akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Lai varētu turpināt lietot tālruni, uzlādējiet akumulatoru.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™ vai microSDHC™, kuru ietilpība ir līdz pat 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

- Formatējot atmiņas karti datorā, tā var kļūt nesavietojama ar tālruni. Formatējiet atmiņas karti tikai tālrunī.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru.
2. Atbloķējiet atmiņas kartes pārsegu.

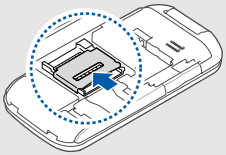

3. Paceliet atmiņas kartes pārsegu un ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz augšu.

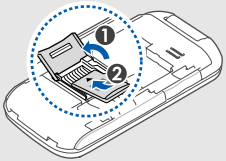

4. Aizveriet atmiņas kartes pārsegu.

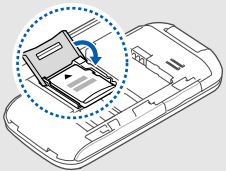

5. Nobloķējiet atmiņas kartes pārsegu.

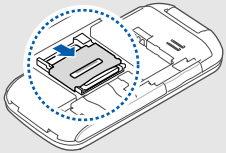

6. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, noņemiet akumulatora pārsegu un akumulatoru, atbloķējiet un paceliet atmiņas kartes pārsegu un izņemiet atmiņas karti.

pamatfunkciju izmantošana

Uzziniet, kā veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet un turiet [ ].
2. Ievadiet PIN kodu un nospiediet **<Labi>** (ja nepieciešams).
3. Kad tiek atvērts iestatīšanas vednis, pielāgojiet savu tālruni pēc vajadzības, ņemot vērā ekrānā minētos norādījumus.

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, var lietot tālruņa pakalpojumus, kam nav nepieciešams tīkls, vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta, piemēram, lidmašīnā un slimnīcā.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietā, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ņemiet vērā visus izvietotos brīdinājumus un pilnvaroto darbinieku norādījumus.

Piekļuve izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Lai piekļūtu izvēlnes režīmam, dīkstāves režīmā nospiediet <**Izvēlne**>.

   Atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja, iespējams, izvēlnes režīmam varēsit piekļūt, nospiežot apstiprinājuma taustiņu.

2. Lai ritinātu līdz izvēlnei vai iespējai, izmantojiet navigācijas taustiņu.
3. Nospiediet <**Izvēlēties**> vai apstiprinājuma taustiņu, lai apstiprinātu iezīmēto iespēju.
4. Lai pārvietotos vienu līmeni augstāk, nospiediet <**Atpakaļ**>; lai atgrieztos dīkstāves režīmā, nospiediet [ ].

Izmantojiet īsceļu izvēlnes no īsceļu rīkjoslas

Uzziniet, kā rīkjoslā lietot vienumus.

Lai īsceļu rīkjoslā piekļūtu kādam vienumam, ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz nepieciešamajam izvēlnes vienumam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Lai īsceļu rīkjoslā rediģētu vienumus, rīkojieties kā norādīts tālāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Īsceļu rīkjosla**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
3. Izvēlieties biežāk lietotās izvēlnes.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

   Lai izvēļņu režīmā dezaktivētu īsceļu rīkjoslu, izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns** → **Īsceļu rīkjosla** → **Izslēgt** → <**Sagl.**>.

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Dīkstāves režīmā nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu taustiņu toņu skaļumu.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un tā atcelšana

Dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [#], lai izslēgtu vai ieslēgtu tālruņa skaņu.

Tālruņa profila iestatīšana

Pašreizējā profila zvana signāla maiņa.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Ritiniet līdz profilam, kuru izmantojat.

Ja izmantojat kluso vai bezsaistes profilu, zvana signālu nedrīkstat mainīt.

3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt** → **Balss zvana signāls**.
4. Izvēlieties zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
5. Nospiediet <**Sagl.**>.

Lai pārslēgtos uz citu profilu, izvēlieties to no saraksta.

Tālruņa profila izveide.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Ievadiet profila nosaukumu un nospiediet <**Sagl.**>.
4. Pielāgojiet skaņas iestatījumus, ja nepieciešams.
5. Kad esat pabeidzis, nospiediet <**Sagl.**>.

Fona attēla izvēle (dīkstāves režīmā)

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli**.
3. Izvēlieties **Fona attēls**.
4. Izvēlieties attēla kategoriju → norādiet attēlu.

5. Nospiediet <**Izvēlēties**> → <**Sagl.**>.

Displeja motīva izvēle

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Mans motīvs**.
2. Ritiniet līdz motīvam un nospiediet <**Sagl.**>.

Iestatiet displeja animācijas

Varat iestatīt, lai dažādiem tālruņa notikumiem ārējā gaismas diodē būtu redzamas displeja animācijas.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Ārējais displejs** → **Notikuma iestatījumi**.
2. Ritiniet līdz notikumam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Izvēlieties animācijas iespēju.
4. Apskatiet animāciju uz ārējās gaismas diodes (ja nepieciešams).
5. Nospiediet <**Iestatīt**>.
6. Nospiediet taustiņu <**Sagl.**>, lai saglabātu izmaiņas.

Izvēlnes īsceļu iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Īsceļi**.
2. Izvēlieties taustiņu, kuru lietosit kā īsceļu.
3. Izvēlieties izvēlni, ko piešķirsit īsinājumtaustiņam.

Kad ir aktivizēta īsceļu rīkjosla, navigācijas taustiņi (pa kreisi/pa labi) nedarbojas kā īsceļi.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Tālruņa bloķēšana** → **Ieslēgt**.
2. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Vēlreiz ievadiet jauno paroli un nospiediet <**Labi**>.

- Kad pirmoreiz izmantosit izvēlni, kurai nepieciešama parole, jums lūgs izveidot un apstiprināt paroli.
- Samsung neuzņemas atbildību par paroļu vai personīgās informācijas zaudējumu vai citiem kaitējumiem, ko radījusi nelegāla programmatūra.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet, kā veikt zvanus vai atbildēt uz tiem un kā lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Zvana veikšana

1. Dīkstāves režīmā ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Nospiediet [ ], lai izsauktu šo numuru
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet [ ].

Skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai leju.

Skaļruņa funkcijas izmantošana

1. Zvana laikā nospiediet apstiprinājuma taustiņu → <**Jā**>, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, vēlreiz nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Izmantojot skaļruņa funkciju trokšņainā vidē, būs grūti sadzirdēt personu, ar kuru runājat. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Sarunas ierakstīšana

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Sarunas laikā nospiediet <**lesp.**> → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Nospiediet navigācijas taustiņu uz leju, lai apturētu ierakstu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālruņa komplektā iekļautās austiņas kontaktligzdai, var veikt zvanus un atbildēt uz tiem.

- Lai atkārtotu pēdējo zvanu, nospiediet austiņu pogu divreiz.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Uzziniet, kā sūtīt un apskatīt īsziņas, multiziņas un e-pasta ziņas.

Īsziņu vai multiziņu sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Ievadiet adresāta numuru un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet ziņas tekstu. ▶ 27. lpp.
   Lai nosūtītu īsziņu, turpiniet no 5. darbības.
   Lai pievienotu multividi, turpiniet no 4. darbības.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
5. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Ievadiet e-pasta adresi un ritiniet uz leju.
3. Ievadiet tēmu un ritiniet uz leju.
4. Ievadiet e-pasta ziņas tekstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot multividi** un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
6. Lai nosūtītu e-pasta ziņu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Ievadiet tekstu

Ievadot tekstu, varat mainīt teksta ievadīšanas režīmu.

- Nospiediet un turiet [#], lai pārslēgtos no T9 režīma uz ABC režīmu un pretēji. Atkarībā no valsts var būt pieejams arī ievades režīms jūsu valodā.

- Lai mainītu burtu reģistru vai pārslēgtos uz ciparu režīmu, nospiediet [#].
- Nospiediet [*], lai pārslēgtos uz simbolu režīmu.
- Nospiediet un turiet [*], lai izvēlētos ievades veidu vai valodu.

Ievadiet tekstu vienā no tālāk nosauktajiem režīmiem.

Režīms	Funkcija
ABC	Nospiediet atbilstošo burtciparu taustiņu, līdz displejā ir redzama nepieciešamā rakstzīme.
T9	1. Lai ievadītu visu vārdu, nospiediet vajadzīgos burtciparu taustiņus. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, nospiediet apstiprinājuma taustiņu. Ja parādītais vārds nav pareizs, sarakstā izvēlieties citu vārdu.
Cipars	Nospiediet vajadzīgo burtcipara taustiņu, lai ievadītu ciparu.
Simbols	Nospiediet vajadzīgo burtcipara taustiņu, lai ievadītu simbolu.

Īsziņu vai multiziņu skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta skatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Lejupielādēt**.
4. Izvēlieties e-pastu vai virsrakstu.
5. Ja izvēlējāties virsrakstu, nospiediet <**Iespējas**> → **Iegūt**, lai skatītu e-pasta ziņojuma pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un atrašana

Uzziniet, kā lietot tālruņu kataloga funkciju.

Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja, iespējams, var iepriekš iestatīt vietu atmiņā, kur saglabāt jaunos kontaktus. Lai mainītu šo vietu atmiņā, izvēlņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs** → **<lesp.>** → **Iestatījumi** → **Saglabāt jauno kontaktu** → norādiet vietu atmiņā.

Jauna kontakta pievienošana

1. Dīkstāves režīmā ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **<lespējas>**.
2. Izvēlieties **Saglabāt kontaktu** → norādiet vietu atmiņā (ja nepieciešams) → **Jauns**.
3. Izvēlieties ciparu veidu (ja nepieciešams).
4. Ievadiet kontaktinformāciju.
5. Nospiediet **<Sagl.>** vai nospiediet **<lesp.>** → **Saglabāt**, lai saglabātu šo kontaktu atmiņā.

Kontakta atrašana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ievadiet dažus pirmos meklējamā vārda burtus.
3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad esat atradis kontaktu, varat veikt tālāk minētās darbības:

- zvanīt kontaktam, nospiežot [ ];
- rediģēt kontakta informāciju, nospiežot apstiprinājuma taustiņu.

Kameras pamatfunkciju izmantošana

Uzziniet pamatinformāciju par to, kā uzņemt un skatīt fotoattēlus un video.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.

3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai noregulētu spilgtumu, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi vai nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.
4. Lai uzņemtu fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [ ].

   Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.
5. Lai uzņemtu nākamo fotoattēlu, nospiediet < > vai [ ] (3. darbība).

Fotoattēlu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [ ].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Lai pārslēgtos uz ierakstīšanas režīmu, nospiediet [**1**].
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai noregulētu spilgtumu, nospiediet navigācijas taustiņu uz augšu vai leju.
   - Lai tuvinātu vai tālinātu, nospiediet navigācijas taustiņu pa kreisi vai pa labi vai nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [ ].
6. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet < > vai [ ].

   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

   Pēc videoklipu uzņemšanas nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai skatītu uzņemtos videoklipus.
7. Nospiediet < > vai [ ], lai ierakstītu nākamo videoklipu. (4. darbība).

Videoklipu apskate

Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet video failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet <**Jā**>, lai sāktu automātisko meklēšanu. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Pirmoreiz piekļūstot FM radio, jums palūgs sākt automātisko meklēšanu.

5. FM radio vadībai izmantojiet tālāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājums	Ieslēgt vai izslēgt FM radio
Skaļums	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas	• Pa kreisi/Pa labi. Meklēt radiostaciju; izvēlēties pieejamu radiostaciju (nospiediet un turiet) • Uz augšu/Uz leju. Izvēlieties radiostaciju, kas saglabāta izlases sarakstā; ▶ 44. lpp.

6. Lai izslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti.

- Lejupielādējiet no bezvadu tīmekļa; ▶ 33. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio; ▶ 42. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth; ▶ 46. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē; ▶ 43. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēlņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājums	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļums	Palielināt vai samazināt skaļumu
Navigācijas	• Pa kreisi. Atsākt atskaņošanu; pāriet atpakaļ (nospiediet 2 sekunžu laikā); meklēt failā atpakaļ (nospiediet un turiet) • Pa labi. Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz augšu. Atvērt atskaņošanas sarakstu • Uz leju. Pārtraukt atskaņošanu

Ja izvēlaties **Mani faili** → **Atmiņas karte** → mūzikas failu, atskaņošanas laikā nevarēsit pāriet uz priekšu vai atpakaļ.

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt biežāk lietotajām tīmekļa lapām un izveidot tajās grāmatzīmes.

- Par piekļuvi tīklam un datu lejupielādi no jums var pieprasīt papildu maksu.
- Pārlūka izvēlne atkarībā no pakalpojumu sniedzēja var būt apzīmēta atšķirīgi.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Mājas lapa**, lai palaistu jūsu pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.
2. Lai pārvietotos tīmekļa lapās, izmantojiet tālāk norādītos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Navigācijas	Tīmekļa lapā ritiniet uz augšu vai uz leju
Apstiprinājums	Izvēlieties vienumu
<**Atpakaļ**>	Atgriezieties iepriekšējā lapā
<**Iespējas**>	Piekļūt pārlūka iespēju sarakstam
*	Lai tuvinātu attēlu
#	Lai tālinātu attēlu

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Internets** → **Grāmatzīmes**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot grāmatzīmi**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt sarežģītākas darbības un lietot mobilā tālruņa papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Iepazīstiet tālruņa papildu zvanīšanas iespējas.

Neatbildēto zvanu apskate un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Nospiediet <**Skatīt**>.
2. Ritiniet līdz neatbildētajam zvanam, kura numuru vēlaties sastādīt.
3. Lai sastādītu šo numuru, nospiediet [ ].

Pēdējo zvanīto numuru izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, dīkstāves režīmā nospiediet [ ].
2. Ritiniet līdz vajadzīgajam numuram un nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturēta zvana atjaunošana

Nospiediet <**Aizturēt**>, lai aizturētu zvanu, vai nospiediet <**Atsākt**>, lai atjaunotu aizturēto zvanu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru.

1. Nospiediet <**Aizturēt**> , lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Ievadiet otru tālruņa numuru, uz kuru jāzvana, un nospiediet [ ].
3. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet <**Pārsl.**>.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet <**Iesp.**> → **Beigt aizturēto zvanu**.
5. Lai beigtu pašreizējo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls nodrošina šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošu zvanu.

1. Lai atbildētu uz otru zvanu, nospiediet [ ].
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz citu, nospiediet <**Pārsl.**>.

Konferences zvana veikšana

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otru dalībnieku, nospiediet <**Iesp.**> → **Apvienot**.
4. Atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu citus dalībniekus (ja nepieciešams).
5. Lai beigtu konferences zvanu, nospiediet [ ].

Starptautiska numura izsaukšana

1. Dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [**0**], lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, ko vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 29. lpp.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet līdz numuram, uz kuru zvanīsit, un nospiediet [ ].

Zvana atteikšana

Lai atteiktu ienākošo zvanu, nospiediet [ ]. Zvanītājs dzirdēs, ka līnija ir aizņemta.

Lai noteiktiem numuriem automātiski atteiktu zvanus, izmantojiet automātiskās atteikšanas funkciju. Automātiskās atteikšanas funkciju aktivizēšana un atteikto sarakstu iestatīšana.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Izvēlieties **Atteikto saraksts**.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot** → **Jauns**.
5. Ievadiet numuru, ko vēlaties atteikt un nospiediet <**Sagl.**>.
6. Atkārtojiet 4.–5. darbību, lai ievadītu citus numurus.
7. Atzīmējiet izvēles rūtiņas blakus numuriem.
8. Nospiediet <**Iespējas**> → **Saglabāt**.
9. Nospiediet <**Sagl.**>.

Tālruņu kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Mana vizītkarte**.
3. Ievadiet savus personas datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī pārsūtīt to, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Ātro zvanu numuru iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Nospiediet <**Iesp.**> → **Iestatījumi** → **Ātrie zvani**.
3. Ritiniet līdz numuram, kuru vēlaties iestatīt, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties kontakta → numuru (ja nepieciešams), kas jāpiešķir numuram.

   Kontakts tiek saglabāts kopā ar ātrā zvana numuru.

Tagad varat piezvanīt šim kontaktam, dīkstāves režīmā turot nospiestu piešķirto ātrās zvanīšanas numuru.

Kontaktu grupas izveide

Izveidojot kontaktu grupas, katrai grupai var piešķirt grupas nosaukumu, zvana signālu un zvanītāja ID fotoattēlus vai visai grupai nosūtīt ziņas. Vispirms izveidojiet grupu.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Tālruņu katalogs**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Grupas**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot grupu**.
4. Ievadiet grupas nosaukumu.
5. Lai iestatītu zvanītāja ID attēlu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet attēla kategoriju → norādiet attēlu.

6. Lai iestatītu grupas zvana signālu, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu → norādiet zvana signāla kategoriju → norādiet zvana signālu.
7. Nospiediet <**Sagl.**>.

Ziņapmaiņas papildu funkciju lietošana

Iemācieties izveidot veidnes un, tās izmantojot, veidot jaunas ziņas, kā arī lietot ziņapmaiņas funkcijas.

Teksta veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Īsziņu veidnes**.
2. Nospiediet <**Izveidot**>, lai atvērtu jaunu veidņu logu.
3. Ievadiet tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai saglabātu veidni.

Multivides veidnes izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot**.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 27. lpp.
4. Nospiediet <**Iesp.**> → **Saglabāt kā veidni**, lai saglabātu veidni.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Teksta laukā nospiediet <**Iesp.**> → **Pievienot tekstu** → **Veidne** → norādiet veidni.

Ziņas izveide, izmantojot multivides veidni

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Veidnes** → **Multiziņu veidnes**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai veidnei un nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Bluetooth ziņapmaiņas lietošana

Uzziniet, kā tūlīt tērzēt ar savu ģimeni vai draugiem, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Bluetooth ziņapm**.
2. Nospiediet <**Jā**>, lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth (ja nepieciešams).
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Meklēt Bluetooth kont.** → **Meklēt jaunas ierīces**.
4. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izvēlēties**>.
5. Ievadiet bezvadu Bluetooth funkcijas PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta.

   Iespējams, dažādām ierīcēm nevajadzēs ievadīt PIN kodu.
6. Ievadiet ziņu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Mapes izveide ziņu pārvaldībai

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Manas mapes**.
2. Lai izveidotu jaunu mapi, nospiediet <**Jā**>.
3. Ievadiet jaunās mapes nosaukumu un nospiediet <**Labi**>.

Pārvietojiet ziņas no ziņu mapes uz savām mapēm, lai pārvaldītu tās kā preferences.

Papildu kameras funkciju lietošana

Uzziniet, kā uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras uzstādījumus.

Fotoattēlu sērijas uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas r...** → **Vairākas**.
4. Izvēlieties uzņemamo fotoattēlu skaitu.
5. Nospiediet <↩>.
6. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
7. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [📷].
8. Izvēlieties fotoattēlus, kurus vēlaties saglabāt, un nospiediet <💾>, lai tos saglabātu.

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Fotografēšanas r...** → **Mozaīka**.
4. Izvēlieties attēla izkārtojumu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Lai uzņemtu katra segmenta fotoattēlu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [📷].

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīvajiem rāmjiem

1. Lai ieslēgtu kameru, dīkstāves režīmā nospiediet un turiet [📷].
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iestatītu ainavas skatu.
3. Nospiediet <☰> → **Rāmji**.
4. Atlasiet rāmi un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.

6. Lai uzņemtu fotoattēlu ar rāmi, nospiediet apstiprinājuma taustiņu vai [ ].

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <>, lai piekļūtu tālāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Fotografēšanas r...	Mainiet uzņemšanas režīmu
Izšķirtspēja	Mainiet izšķirtspējas iespēju
Nakts režīms	Izvēlēties, vai iestatīt Nakts fotografēšanas režīmu
Taimeris	Izvēlēties laika aizturi
Efekti	Piemērojiet īpašu efektu
Rāmji	Lietojiet dekoratīvu rāmi
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu
Skatu meklētāja ...	Mainiet priekšskatījuma ekrānu
Īsceļi	Skatiet informāciju par īsceļiem

Pirms uzņemt video, nospiediet <>, lai piekļūtu tālāk minētajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Lielums	Izvēlieties izšķirtspējas iespēju
Taimeris	Izvēlēties laika aizturi
Efekti	Piemērojiet īpašu efektu
Baltā balanss	Pielāgojiet krāsu balansu
Audio ierakstīšana	Ieslēdziet vai izslēdziet skaņu
Ierakst. rež.	Mainiet ierakstīšanas režīmu
Skatu meklētāja ...	Mainiet priekšskatījuma ekrānu
Īsceļi	Skatiet informāciju par īsceļiem

Pielāgot kameras iestatījumus

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet <> → **Iestatījumi** → **Kamera**, lai piekļūtu tālāk redzamajiem iestatījumiem.

Iespēja	Funkcija
Kvalitāte	Pielāgojiet savu fotoattēlu kvalitāti

Iespēja	Funkcija
Aizslēga skaņa	Izvēlēties signālu, kas atskanēs, nospiežot aizvaru
Tālummaiņas skaņa	Ieslēdziet vai izslēdziet tālummaiņas skaņu
Spilgtuma skaņa	Ieslēdziet vai izslēdziet spilgtuma skaņu
Nokl. atmiņa	Izvēlieties jauno fotoattēlu saglabāšanas vietu atmiņā

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet <⚙> → **Iestatījumi** → **Videokamera**, lai piekļūtu tālāk redzamajiem iestatījumiem.

Iespēja	Funkcija
Kvalitāte	Pielāgot savu videoklipu kvalitāti
Tālummaiņas skaņa	Ieslēdziet vai izslēdziet tālummaiņas skaņu
Spilgtuma skaņa	Ieslēdziet vai izslēdziet spilgtuma skaņu
Nokl. atmiņa	Izvēlēties jauno videoklipu saglabāšanas vietu atmiņā

Papildu mūzikas funkciju izmantošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, veidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radiostacijas.

Kopējiet mūzikas failus, izmantojot programmu Samsung PC Studio

1. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
2. Atveriet Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora tālrunī.
   Plašāku informāciju skatiet Samsung PC Studio palīdzībā.

Kopējiet mūzikas failus atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izmantojot papildu datoru datu vadu, savienojiet daudzfunkcionālo tālruņa ligzdu ar datoru.
   Kad savienojums ir izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
3. Lai skatītu failus, atveriet mapi.
4. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Izveidot atskaņošanas sarakstu**.
3. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet <**Sagl.**>.
4. Izvēlieties jauno atskaņošanas sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot** → **Ieraksti**.
6. Izvēlieties failus, ko vēlaties ietvert un nospiediet <**Pievienot**>.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

Uzziniet, kā pielāgot mūzikas atskaņotāja atskaņošanas un skaņas iestatījumus.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Atskaņotāja iestatījumi**.
3. Lai pielāgotu mūzikas atskaņotāju, pielāgojiet tā iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Atskaņošana fonā	Iestatiet iespēju atskaņot mūziku fonā, kad izslēdzat mūzikas atskaņotāju
Skaņas efekti	Izvēlieties skaņas efektu.
Mūzika autom. izslēgta	Iestatiet taimeri, lai mūzikas atskaņotājs automātiski izslēgtos

4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Automātiska radiostaciju saglabāšana

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Nospiediet **<Iesp.>** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
5. Nospiediet **<Jā>**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams). Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās radiostacijas.

Iecienītāko radiostaciju saraksta uzstādīšana

1. Pievienojiet tālruņa komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēļņu režīmā izvēlieties **FM radio**.
3. Lai ieslēgtu FM radio, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
4. Izvēlieties radiostaciju, ko pievienot izlases sarakstam.
5. Nospiediet **<Iesp.>** → **Pievien. kanālu sar.** → **Izlase**.
6. Izvēlieties numuru, kuru vēlaties iestatīt.

Varat izvēlēties šo radiostaciju no FM radio ekrāna, nospiežot tai piešķirto numuru.

Mūzikas datu atrašana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumiem un uzreiz saņemt informāciju par dziesmām, ko dzirdat.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mūzika** → **Atpazīt mūziku**.
2. Izvēlieties **Atpazīt mūziku**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.
3. Kad tālrunis ir veiksmīgi piereģistrēts, nospiediet **<Ierakstīt>**, lai ierakstītu mūzikas ieraksta datus, ko vēlaties atrast.

Daži pakalpojumu sniedzēji var neatbalstīt šo pakalpojumu un datubāzē var nebūt datu par visām dziesmām.

rīku un programmu lietošana

Iemācieties darboties ar tālruņa rīkiem un papildu programmām.

Bezvadu Bluetooth funkcijas izmantošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu Bluetooth funkcijas ieslēgšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatījumi**.
3. Ritiniet uz leju līdz **Aktivizēšana**.
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
5. Lai ļautu citām ierīcēm noteikt jūsu tālruņa atrašanās vietu, ritiniet lejā līdz **Mana tālruņa uztveramība** un ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.

   Izvēloties **Pielāgot**, ritiniet uz leju un iestatiet laika periodu, kurā jūsu tālrunis būs redzams.
6. Nospiediet <**Sagl.**>.

Bluetooth iespējoto ierīču atrašana un tālruņa sapārošana ar tām

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt jaunas ierīces**.
2. Ritiniet līdz ierīcei un nospiediet <**Izvēlēties**>.
3. Ievadiet bezvadu Bluetooth funkcijas PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tāds ir, un nospiediet <**Labi**>.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tādu pašu PIN kodu vai apstiprina savienojuma izveidi, sapārošana ir pabeigta.

Iespējams, dažādām ierīcēm nevajadzēs ievadīt PIN kodu.

Datu nosūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai vienumu.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Sūtīt, izmantojot**, **Sūtīt vizītkarti pa** vai **Sūtīt URL pa** → **Bluetooth** (sūtot kontakta datus, norādiet, kuri dati jāsūta).

Datu saņemšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet <**Labi**> (ja nepieciešams).
2. Nospiediet <**Jā**>, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Iestatījumi** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
3. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Nospiediet <**Iespējas**> → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
5. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
6. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).

7. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Izvēlēties**>, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
8. Lai saglabātu adresātus, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
9. Ritiniet uz leju un iestatiet, cik reizes jāatkārto SOS ziņa.
10. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Jā**>.

Lai nosūtītu SOS ziņu, tālrunim jābūt aizvērtam. Četras reizes nospiediet skaļuma taustiņu.

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsiet taustiņu [ ].

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni.

Lai aktivizētu mobilo meklētāju, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet <**Labi**>.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Ieslēgt**.
4. Ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Nospiediet <**Iespējas**> → **Tālruņu katalogs**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
6. Ritiniet līdz kontaktam un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
7. Izvēlieties numuru (ja nepieciešams).
8. Kad esat izvēlējies kontaktus, nospiediet <**Izvēlēties**>, lai atgrieztos adresātu sarakstā.
9. Lai saglabātu adresātus, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
10. Ritiniet uz leju un ievadiet sūtītāja vārdu.
11. Nospiediet <**Sagl.**> → <**Pieņemt**>.

Viltus zvanu veikšana

Ja nevēlaties piedalīties sapulcēs vai nevēlamās sarunās, varat simulēt ienākošos zvanus. Varat arī izdarīt tā, lai citi domātu, ka sarunājaties pa tālruni, atskaņojot ierakstītu sarunu.

Balss ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.
2. Ritiniet līdz **Viltus balss zvans**.
3. Nospiediet <**Iespējas**> → **Rediģēt**.
4. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet <**Ierakstīt**>.
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad esat beidzis runāt, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.
7. Lai iestatītu ierakstu kā viltus zvana atbildi, nospiediet <**Iestatīt**>.

Viltus zvana veikšana

Lai veiktu viltus zvanu, iestatiet īsinājumtaustiņu.
▶ 25. lpp.

Lai veiktu viltus zvanu, dīkstāves režīmā nospiediet īsinājumtaustiņu.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, nospiediet navigācijas taustiņu uz leju.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Balss ierakstītāja ekrānā nospiediet **<Iespējas>** → **Mani balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet tālāk redzamos taustiņus.

Taustiņš	Funkcija
Apstiprinājums	Apturēt vai atsākt atskaņošanu
Skaļums	Pielāgot skaļumu
Navigācijas	• Pa kreisi. Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet) • Pa labi. Pāriet uz priekšu; meklēt failā uz priekšu (nospiediet un turiet) • Uz leju. Pārtraukt atskaņošanu

Attēlu rediģēšana

Uzziniet, kā rediģēt attēlus un lietot izklaides efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Rediģēt**.
3. Nospiediet **<Iespējas>** → **Efekti** → norādiet efekta iespēju (filtrs, stils, savīt vai daļēji aizmiglots).
4. Izvēlieties vajadzīgo efektu un nospiediet **<Gatavs>**.

   Lai izmantotu izpludināšanas efektu noteiktās attēla vietās, pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kurai vēlaties lietot izpludināšanas efektu, un nospiediet **<Iespējas>** → **Gatavs**.

   Lai mainītu taisnstūra lielumu, nospiediet **<Iespējas>** → **Mainīt izmērus**.
5. Kad esat beidzis, nospiediet **<Iespējas>** → **Saglabāt kā**.
6. Ievadiet jaunā attēla faila nosaukumu un nospiediet **<Labi>**.

Attēla pielāgošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–2. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pielāgot** → norādiet pielāgošanas iespēju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai automātiski pielāgotu attēlu, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
3. Pēc izvēles pielāgojiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 5.–6. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.

Attēla pārveidošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–2. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pārveidot** → **Pagriezt** vai **Apvērst**.
3. Pēc izvēles pagrieziet vai apvērsiet attēlu un nospiediet <**Gatavs**>.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 5.–6. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.

Attēla apgriešana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–2. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Apgriezt**.
3. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt un nospiediet <**Iespējas**> → **Gatavs**.
   Lai mainītu taisnstūra lielumu, nospiediet <**Iespējas**> → **Mainīt izmērus**.

Vizuāla līdzekļa ievietošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1.–2. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Ievietot** → norādiet vizuālo līdzekli (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
3. Izvēlieties vizuālo līdzekli vai ievadiet tekstu un nospiediet <**Labi**>.
4. Pārvietojiet vizuālo līdzekli vai tekstu, mainiet tā izmērus vai pagrieziet to un nospiediet <**Gatavs**> vai <**Iespējas**> → **Gatavs**.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet 5.–6. darbību sadaļā „Attēlu efektu lietošana”.

Fotoattēlu un videoklipu skatīšana tīmeklī

Uzziniet, kā piekļūt fotoattēlu koplietošanas vietnēm un emuāriem un skatīt fotoattēlus un videofailus.

Tas, vai šī iespēja ir pieejama, atkarīgs no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Sociālās vietnes**.
2. Izvēlieties adresātu, kuru vēlaties apskatīt.
3. Ievadiet lietotāja ID un adresāta paroli (ja nepieciešams).

Lietojiet Java spēles un programmas

Iemācieties lietot spēles un programmas, ko nodrošina godalgotā Java tehnoloģija.

Atkarībā no tālruņa programmatūras, iespējams, Java spēļu vai Java programmu lejupielāde netiks atbalstīta.

Spēļu vai programmu lejupielāde

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → **Citas spēles**.
   Tālrunis izveido savienojumu Web vietni, ko iepriekš iestatījis pakalpojumu sniedzējs.
2. Meklējiet spēli vai lietojumprogrammu un lejupielādējiet to tālrunī.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → **Manas spēles**.
2. Sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Nospiediet <**Iespējas**>, lai piekļūtu dažādu programmas iespēju un iestatījumu sarakstam.

Pasaules pulksteņu izveide un apskate

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteni, lai tas būtu redzams tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Pievienot**.
3. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz laika joslai.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, ritiniet uz leju un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

5. Lai izveidotu pasaules pulksteni, nospiediet <**Sagl.**>.

   Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrais pulkstenis.
6. Lai pievienotu papildu pasaules pulksteņus, atkārtojiet 2.–5. darbību.

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Pulksteņa duālā displeja režīmā var apskatīt divu dažādu laika joslu pulksteņus.

Kad esat izveidojis pasaules pulksteņus, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet līdz pasaules pulkstenim, kurš jāpievieno, un nospiediet <**Iespējas**> → **Iestatīt kā otru pulksteni**.
3. Divreiz nospiediet <**Atpakaļ**>.
4. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Sākuma ekrāns**.
5. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Attēli** (ja nepieciešams).
6. Izvēlieties **Pulkstenis**.
7. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Duāls**.
8. Ritiniet uz leju un pēc tam pa kreisi vai pa labi, lai izvēlētos duālā pulksteņa stilu.
9. Nospiediet <**Iestatīt**> → <**Sagl.**>.

Signālu iestatīšana un lietošana

Iemācieties iestatīt un vadīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Izvēlieties tukšu signāla vietu.
3. Iestatiet signāla datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**>.

Automātiskās ieslēgšanas funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītajā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam, rīkojieties, kā norādīts tālāk.

- Nospiediet **<Iziet>** vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, neizmantojot atlikšanu.
- Nospiediet **<Apstipr.>** vai apstiprinājuma taustiņu, lai apturētu signālu, izmantojot snaudu, vai nospiediet **<Atlikt>**, lai izslēgtu signāla skaņu snaudas periodā.

Signāla dezaktivēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Modinātāji**.
2. Ritiniet līdz katram signālam, kuru vēlaties deaktivizēt, un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.
3. Ritiniet uz leju līdz **Modinātāja aktivizācija** (ja nepieciešams).
4. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz **Izslēgt**.
5. Nospiediet **<Sagl.>**.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora darbībām, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu vai mērvienību konvertēšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vienības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Taimeris**.
2. Nospiediet **<Iestatīt>**.
3. Ievadiet atskaitāmo laika periodu un nospiediet **<Labi>**.

4. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu vai apturētu atpakaļskaitīšanu.
5. Kad taimera laiks ir pagājis, nospiediet **<Iziet>**, lai apturētu signālu.

Hronometra lietošana

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet apstiprinājuma taustiņu, lai sāktu un ierakstītu apļu laikus.
3. Nospiediet **<Atiestatīt>**, lai nodzēstu ierakstītos laikus.

Jaunu uzdevumu izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot**.
3. Ievadiet uzdevuma datus.
4. Nospiediet **<Sagl.>** vai nospiediet **<Iesp.>** → **Saglabāt**.

Izveidot jaunas piezīmes

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Piezīme**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot**.
3. Ievadiet piezīmes tekstu un nospiediet apstiprinājuma taustiņu.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata maiņa

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Skatīt pēc** → **Diena** vai **Nedēļa**.

Notikuma izveide

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet **<Iespējas>** → **Izveidot** → norādiet notikuma veidu.

3. Ievadiet nepieciešamos notikuma datus.
4. Nospiediet <**Sagl.**> vai nospiediet <**Iesp.**> → **Saglabāt**.

Varat iestatīt, lai viedais fona attēls jūsu jubilejās vai svētkos sākuma ekrānā parādītu izvēlēto attēlu.

Notikumu apskate

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Izvēlieties kalendārā datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai skatītu notikumus pēc to veida, veiciet tālāk minētās darbības.

1. Izvēļņu režīmā izvēlieties **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Nospiediet <**Iespējas**> → **Notikumu saraksts** → norādiet notikuma veidu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

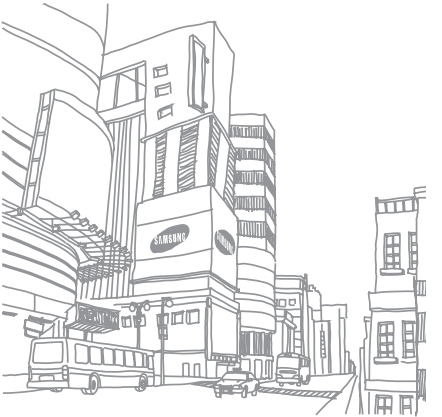

problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Ieslēdzot tālruni vai izmantojot tālruni, tas piedāvās ievadīt vienu no tālāk minētajiem kodiem:

Kods	Iespējamais problēmas risinājums
Parole	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN	Ja lietojat tālruni pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas nodrošināts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivizēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PUK	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.
PIN2	Ja, piekļūstot izvēlnei, nepieciešams PIN2 kods, ievadiet PIN2 kodu, kas norādīts SIM kartē. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojuma sniedzēju.

Tālrunis piedāvā ievietot SIM karti.

Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.

Tālrunī ir redzams paziņojums "Pakalpojums nav pieejams" vai "Nav pabeigts".

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažām iespējām nevar piekļūt, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators netiek pareizi uzlādēts vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, atbilstoši no tā atbrīvojieties un nomainiet pret jaunu akumulatoru.

Jūtams, ka tālrunis ir sakarsis.

Izmantojot programmas, kurām nepieciešams lielāks enerģijas patēriņš, tālrunis var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina tālruņa kalpošanas laiku vai veiktspēju.

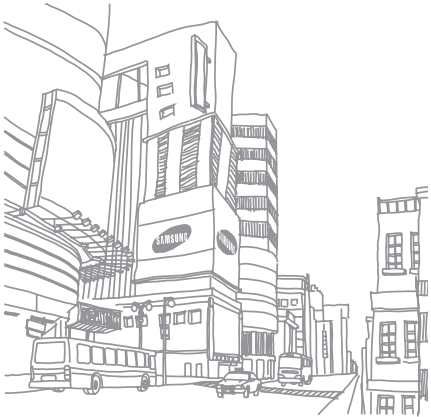

alfabētiskais rādītājs

akumulators
- ievietošana, 17
- uzlāde, 19
- zema uzlādes līmeņa indikators, 19

atmiņas karte 20

atpakaļskaitīšanas taimeris
- sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
- apgriešana, 50
- efektu lietošana, 49
- pārveidošana, 50
- pielāgošana, 50
- vizuālo līdzekļu ievietošana, 51

austiņas 27

ārējā gaismas diode 25

balss piezīmes
- atskaņošana, 49
- ierakstīšana, 48

bezsaistes profils 22

bloķēšana
- sk. tālruņa bloķēšana

Bluetooth
- aktivizēšana, 45
- datu saņemšana, 46
- datu sūtīšana, 46

Bluetooth ziņapm. 39

FM radio
- klausīšanās, 31
- radiostaciju saglabāšana, 44

fona attēls 24

fotoattēli
- apskatīšana, 30
- rediģēšana, 49
- uzlabota uzņemšana, 40
- uzņemšana, 29

hronometrs
- sk. rīki, hronometrs

internets
- sk. tīmekļa pārlūks

īsceļi 25

īsinājumtaustiņi
sk. īsceļi
Java
lietojumprogrammu lejupielāde, 52
programmu palaišana, 52
spēļu lejupielāde, 52
spēļu palaišana, 52
kalendārs
sk. rīki, kalendārs
kalkulators
sk. rīki, kalkulators
klusuma profils 24
konferences zvani
sk. zvani, konference
kontakti
atrašana, 29
grupu izveide, 37
pievienošana, 29
konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs
Kopienas
skatiet rīki, mobilais emuārs
mobilais meklētājs 47
motīvs 25
multivide
sk. ziņas
mūzikas atrašana 44
mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas sarakstu izveide, 43
mūzikas klausīšanās, 32
pielāgošana, 43
pasaules pulkstenis
duālā displeja iestatīšana, 53
izveide, 52
pārlūks
sk. tīmekļa pārlūks
piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes
radio
sk. FM radio
rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 54
attēlu redaktors, 49
hronometrs, 55
kalendārs, 55
kalkulators, 54
konvertētājs, 54
mobilais emuārs, 51
signāls, 53
uzdevums, 55
Samsung PC Studio 42

signāli
dezaktivēšana, 54
izveide, 53
pārtraukšana, 54

SIM karte 17

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 24
zvana skaļums, 26

SOS ziņa 46

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

taustiņu toņi 24

tālruņa bloķēšana 25

teksts
ievadīšana, 27
piezīmju izveidošana, 55
ziņas, 27

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 33
mājaslapas palaišana, 33

uzdevums
sk. rīki, uzdevumi

veidnes
ievietošana, 38
multivide, 38
teksts, 38

videoklipi
apskatīšana, 31
uzņemšana, 30

viltus zvani
sk. zvani, viltus zvanu veikšana

vizītkartes 37

ziņas
e-pasta skatīšana, 28
e-pasta ziņas sūtīšana, 27
īsziņu skatīšana, 28
multivides sūtīšana, 27
multiziņu skatīšana, 28
tūlītēja sūtīšana (Bluetooth ziņapm.), 39

zvana signāls 24

zvani
aizturēto zvanu atjaunošana, 35
atbildēšana uz papildu zvaniem, 35
atbildēšana, 26
atteikšana, 36
galvenās funkcijas, 26
konference, 35
neatbildēto zv. apskatīšana, 34
neatbildēto zvanu numuru izsaukšana, 34
no tālruņu kataloga, 36
papildu funkcijas, 34

papildu zvanu veikšana, 35
pēdējie zvanītie, 34
sarunas aizturēšana, 35
sarunu ierakstīšana, 26
starptautiskie numuri, 36
viltus zvanu veikšana, 48
zvanu veikšana, 26

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, **Samsung Electronics,**

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts,

GSM mobilais tālrunis: GT-S5150,

uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EK direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. punktā un izskaidrota 1999/5/EK direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas pieteiktās iestādes:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

07.12.2009	**Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris**
(izdošanas vieta un datums)	(pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.